
WIDE-DOC-RETROFIT-01 / IT / R2 - REVISIONE EDITORIALE


Sostituzione delle centraline **WALR24 / WALR24-A** con NC95 / NC96

Schemi di riferimento e corrispondenza dei morsetti. Sono mantenute le sigle della fonte, senza estenderne il campo di applicazione.

01 Configurazione di origine

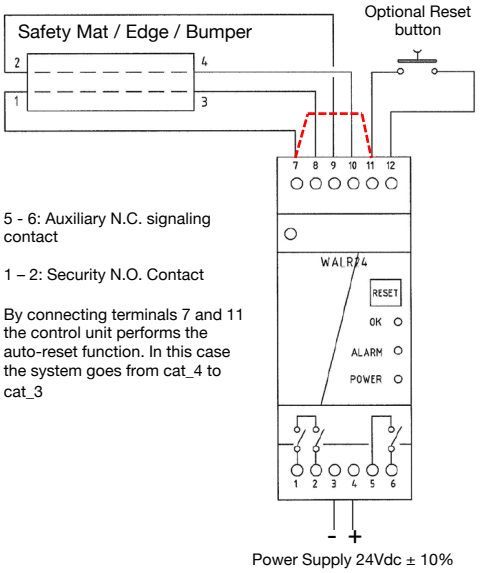

02 Schema NC95 / NC96

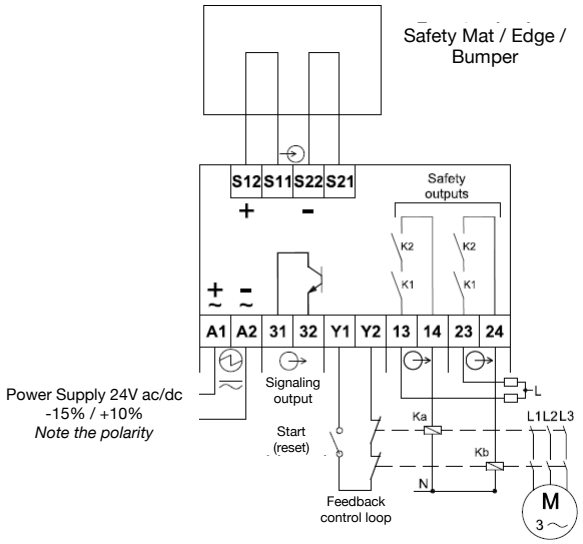

Schemi originali, annotazioni in inglese

Disegni ripresi senza alterazioni dalla fonte. La tabella della pagina successiva è ricostruita come testo; questa edizione italiana contiene una traduzione editoriale delle diciture.

> **NOTA DI UTILIZZO**
>
> Questa revisione editoriale conserva i dati della fonte. Non sostituisce i manuali applicabili o la verifica della funzione di sicurezza.

FONTE WALR24 / WALR24-A Replacement - WIDE

Fonte identificata dal file e dal suo hash nel registro del lotto; nessuna revisione tecnica dedotta dal solo nome del file.

Corrispondenza dei morsetti

Colonne separate per NC96 e NC95. Le due uscite della tabella originale sono mantenute come righe distinte.

Funzione	WALR24 / WALR24-A	NC96	NC95
Elemento sensibile	**7**	**S11**	**S11**
Elemento sensibile	**8**	**S12**	**S12**
Elemento sensibile	**9**	**S21**	**S21**
Elemento sensibile	**10**	**S22**	**S22**
Alimentazione (+)	**4**	**A1**	**A1**
Alimentazione (-)	**3**	**A2**	**A2**
Uscita di sicurezza	**1**	**13**	**13**
Uscita di sicurezza	**2**	**14**	**14**
Reset automatico	**Ponte 7 - 11; 11 - 12 non collegati**	**Ponte Y1 - Y2**	**Non disponibile**
Reset manuale	**Pulsante tra 11 - 12**	**Non disponibile**	**Pulsante tra Y1 - Y2**

Nota della fonte: collegando i morsetti 7 e 11 del WALR24/A si attiva il reset automatico; la fonte indica in questo caso il passaggio da cat_4 a cat_3. Non costituisce una valutazione della macchina.

NOTA DI UTILIZZO

Questa revisione editoriale conserva i dati della fonte. Non sostituisce i manuali applicabili o la verifica della funzione di sicurezza.