
WIDE-DOC-WALR24-01 / IT / R2 - REVISIONE EDITORIALE

WALR24 / WALR24-A

Schema di collegamento

Schema storico e riferimenti dei morsetti, recuperati dalla pagina tecnica originale. Nessuna estensione ad altri modelli.

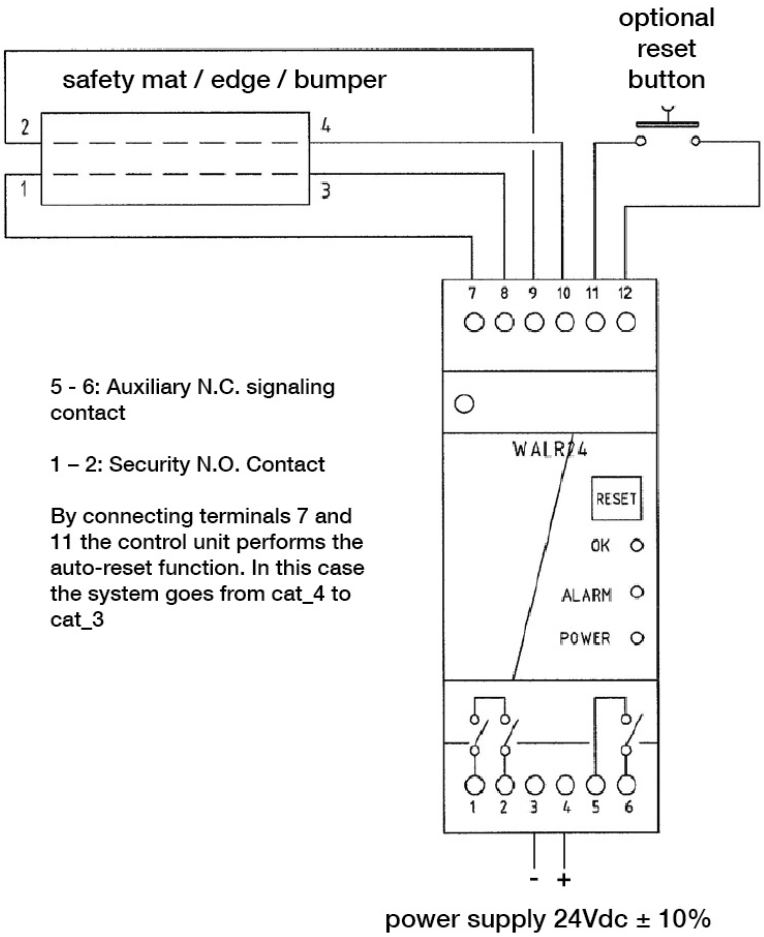

Annotazioni originali in inglese; legenda e tabella nella pagina successiva. Il disegno resta alla risoluzione della fonte, senza ricostruzioni dei collegamenti.

NOTA DI UTILIZZO

Questa revisione editoriale conserva i dati della fonte. Non sostituisce i manuali applicabili o la verifica della funzione di sicurezza.

WIDE-DOC-WALR24-01 / IT / R2 - REVISIONE EDITORIALE

Riferimenti dei morsetti

Tabella ricostruita come testo dalla risorsa originale. I quattro morsetti dell’elemento sensibile restano righe distinte.

Funzione	WALR24 / WALR24-A
Elemento sensibile	**7**
Elemento sensibile	**8**
Elemento sensibile	**9**
Elemento sensibile	**10**
Alimentazione (+)	**4**
Alimentazione (-)	**3**
Uscita di sicurezza	**1**
Uscita di sicurezza	**2**
Reset automatico	**Ponte 7 - 11; 11 - 12 non collegati**
Reset manuale	**Pulsante tra 11 - 12**

LEGENDA DELLO SCHEMA

Safety mat / edge / bumper: tappeto, bordo o bumper sensibile.
Optional reset button: pulsante di reset opzionale.
5 - 6: contatto ausiliario di segnalazione N.C.; 1 - 2: contatto di sicurezza N.O.

Nota riportata dalla fonte: collegando 7 e 11 si attiva il reset automatico; in questo caso la fonte indica il passaggio da cat_4 a cat_3. Questa nota non costituisce una validazione della macchina.

FONTE WALR24 / WALR24-A connection scheme - WIDE